


オーバーロックナット寸法が 100mm の一般的な前フォーク幅で、スルーアクスル方式のためフォーク先端の形状が通常のものよりも補強されたり角度を変えたりして標準の前フォーク受では一部が干渉してしまい正しく取り付けられなくなる場合においても装着できるように両端に 2 ミリの段差形状を設けた、前期型 RS-1800 用の交換用部品です。

Due to the special shaped or angled front fork end for reinforcing this area to fit to the Thru Axle more durable, some front forks (100mm width) cannot be mounted correctly onto the existing front fork mount. To solve this problem, you can replace the fork mount itself which has 2mm step on both sides.



(ver.1.0 2019/12)

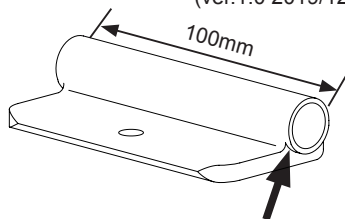


2 ミリの段差 / 2mm Step

交換のしかた
How To Replace


- 1** まずキャップを外し、前フォーク受を抜き、ノブボルトとナットを分解します。

Pull out the fork mount. Disassemble the knob bolt and the nut.

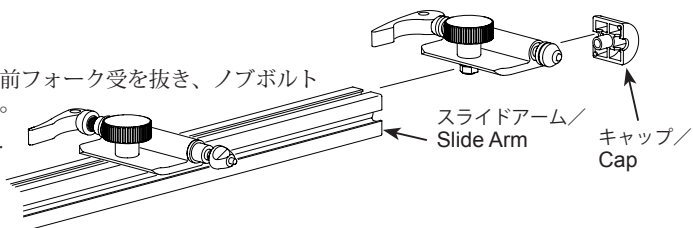


- 2** 裏側のイモネジを外し、クイックリリースをガイドパイプごと取り外します。中央のガイドボルトも一緒に抜きます。続いて、対策型の前フォーク受にクイックとスリーブを取り付け、イモネジを軽く締めて保持します。中央のガイドボルトもねじ込んでおきます。

Remove the headless bolts on the backside to pull out the quick release unit together with the guide sleeve. Unscrew the center guide bolt. Next, install the quick release unit and the guide sleeve to the new fork mount. Do not overtighten the headless bolts. Screw the center guide bolt too.

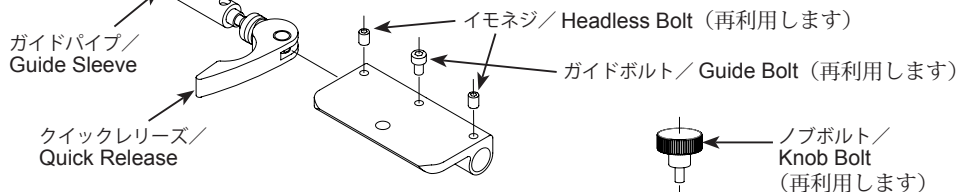

- 3** 溝の中にナットを入れ、本体の孔に通したノブボルトを溝の中のナットにねじ込みます。

Insert the nut in the top groove, and screw the knob bolt to the nut.

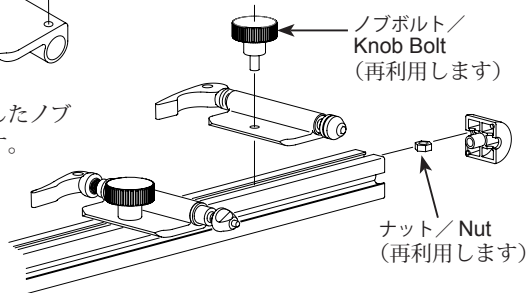


オーバーロックナット寸法が 100mm の一般的な前フォーク幅で、スルーアクスル方式のためフォーク先端の形状が通常のものよりも補強されたり角度を変えたりして標準の前フォーク受では一部が干渉してしまい正しく取り付けられなくなる場合においても装着できるように両端に 2 ミリの段差形状を設けた、前期型 RS-1800 用の交換用部品です。

Due to the special shaped or angled front fork end for reinforcing this area to fit to the Thru Axle more durable, some front forks (100mm width) cannot be mounted correctly onto the existing front fork mount. To solve this problem, you can replace the fork mount itself which has 2mm step on both sides.



(ver.1.0 2019/12)

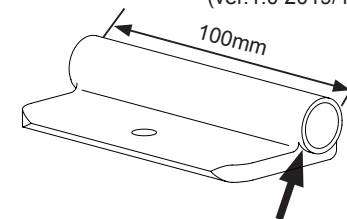


2 ミリの段差 / 2mm Step

交換のしかた
How To Replace


- 1** まずキャップを外し、前フォーク受を抜き、ノブボルトとナットを分解します。

Pull out the fork mount. Disassemble the knob bolt and the nut.

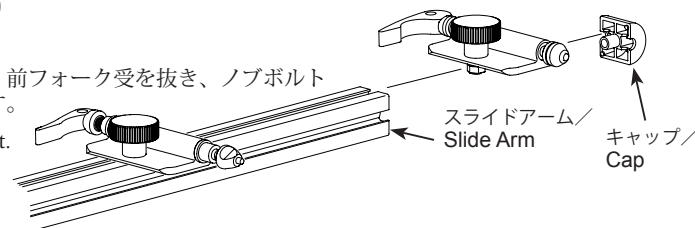

- 2** 裏側のイモネジを外し、クイックリリースをガイドパイプごと取り外します。中央のガイドボルトも一緒に抜きます。続いて、対策型の前フォーク受にクイックとスリーブを取り付け、イモネジを軽く締めて保持します。中央のガイドボルトもねじ込んでおきます。

Remove the headless bolts on the backside to pull out the quick release unit together with the guide sleeve. Unscrew the center guide bolt. Next, install the quick release unit and the guide sleeve to the new fork mount. Do not overtighten the headless bolts. Screw the center guide bolt too.

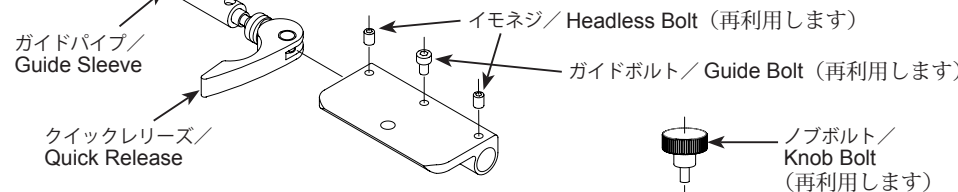

- 3** 溝の中にナットを入れ、本体の孔に通したノブボルトを溝の中のナットにねじ込みます。

Insert the nut in the top groove, and screw the knob bolt to the nut.

