
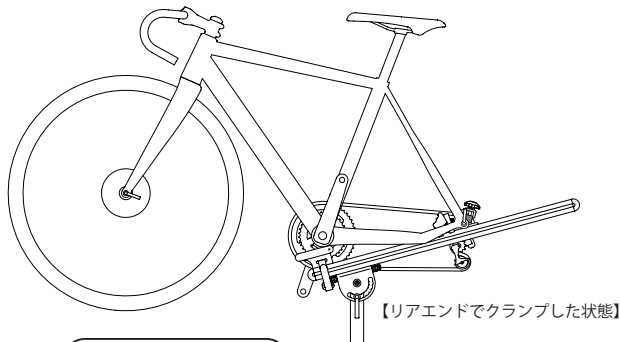


「RS-1800」に標準の前フォーク受け・リアエンド受けでも 12mm のスルー式アクスル（前用は 15mm も）は装着可能ですが、組み換えなしでより簡単にすばやくマウントできるようにしたものです。（20mm サイズは不可）

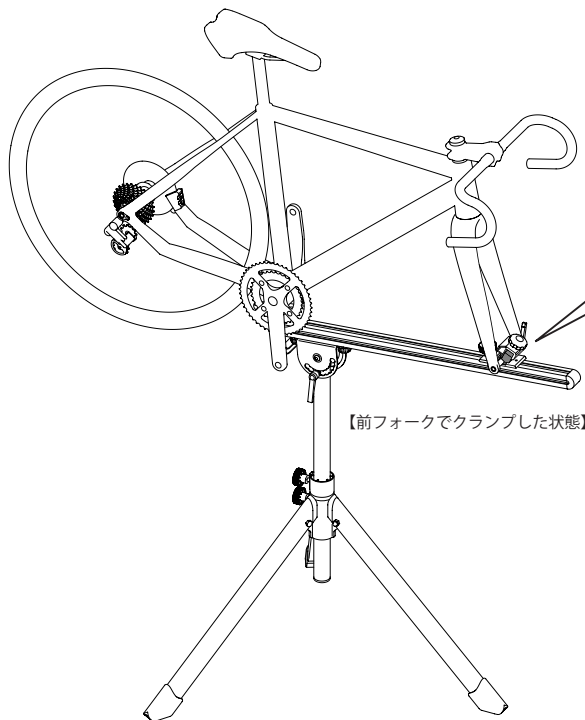

取り付け方

- ① スライドアーム先端のキャップを抜く。
- ② ノブを緩めて、前フォーク・エンド受けを前方に抜くか、邪魔にならない場所にずらす。
- ③ スルーアクスルマウントをアーム上辺の溝に差し込む。
- ④ キャップを再装着する。
- ⑤ ボトムブラケットが BB 受けに乗る位置になるよう自転車を置き、自転車は片手で支える。
- ⑥ マウントをそれに合う位置にまで移動させる。
- ⑥ スライド固定用ノブをしっかりと締めて、位置を固定する。

使い方

- ① 車輪を外し、アクスルだけを前フォークまたはフレームにねじ込んで取り付ける。
- ② アクスル固定ノブを緩め、押さえ樹脂の間隔を広げる。
- ③ アクスルを横から、押さえ樹脂の間に挿入する。
- ④ ノブを締めて、上下の樹脂でアクスルをがたつきのないようしっかりと挟み込む。